

タブレットのはじめかた

※かならず いえの人と いっしょにしよう。

1 でんげんをいれよう


タブレットの^{うえ}上のめんにある ^{みぎ}右の ^{しろ}白いボタンをおす。




2 WiFi (ワイファイ) のせつていをしよう

※このそうさは1かいめだけです。


①^{した}下から^{うえ}上にがめんをなぞる。

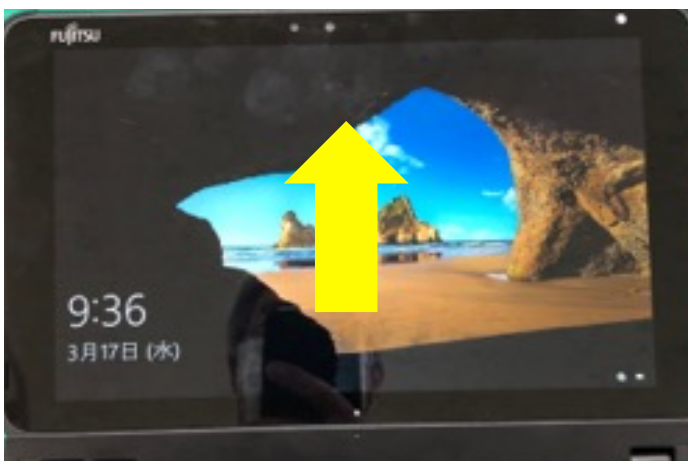


②ちきゅうのマークを おす。

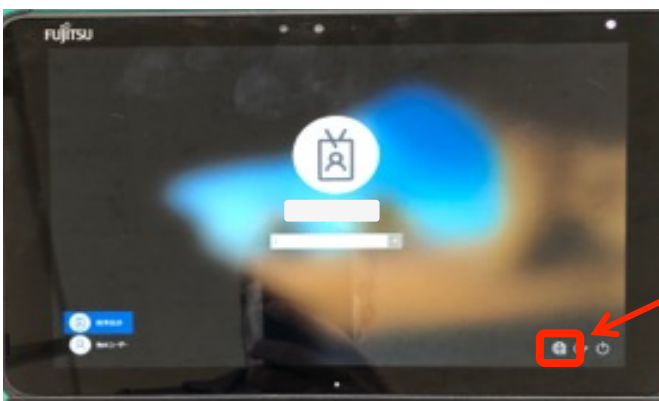


③ いえの WiFi をえらぶ。

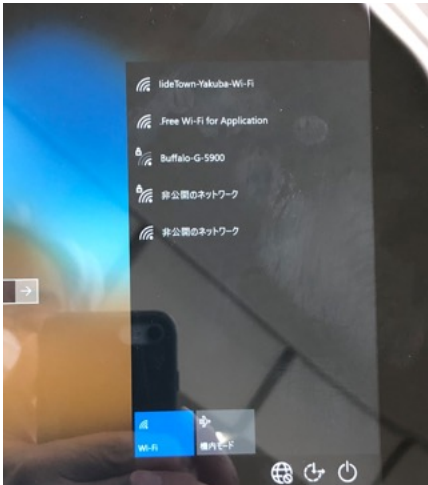

④ 「^{じどうてき}□自動的に接続^{せつぞく}」 に^{はい}チェックが入っていることを ^{せつぞく} かくにんする。
「^{せつぞく}接続」ボタンをおす。

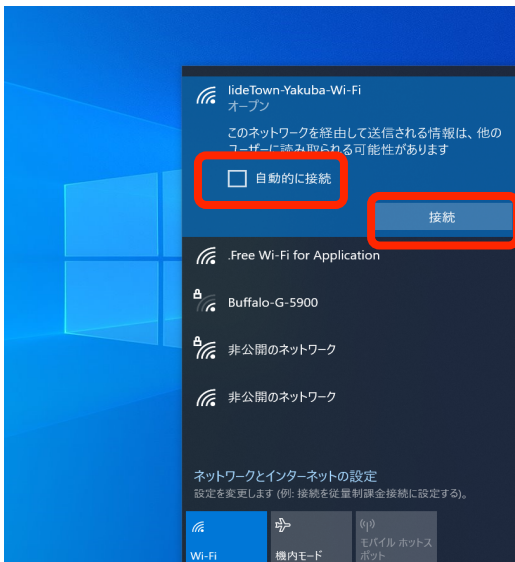


⑤ つぎにいえの WiFi のパスワードを入れる

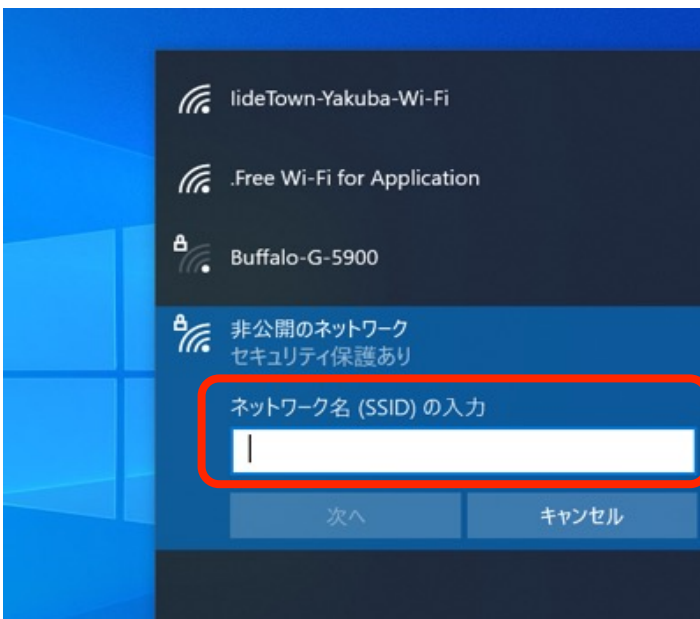

⑥ 「次へ」^{つぎ}をおす。

⑦ ちきゅうのマークが WiFi のマークに かわったことを かくにんする。

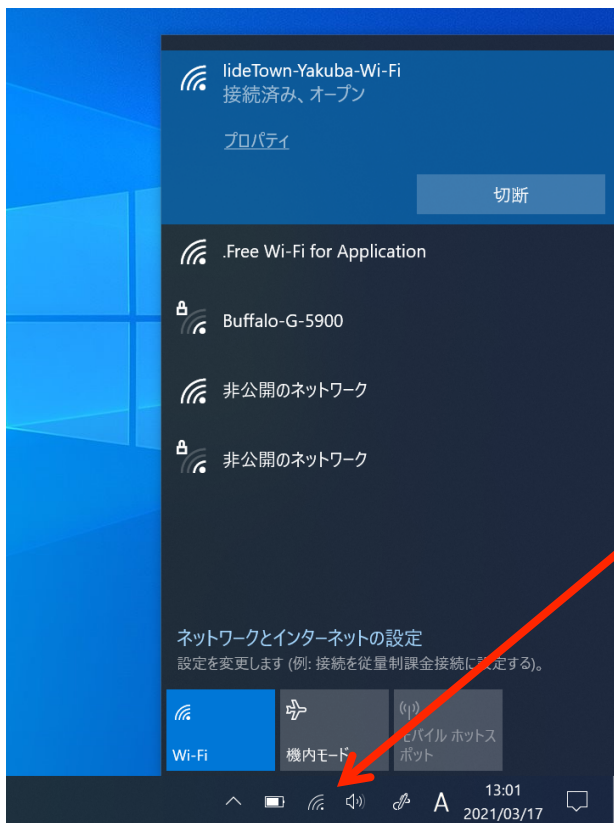



3 タブレットの きりはなしかた

▲マークのところのボタンをおしながら
タブレットをもって上^{うえ}にひきあげる。

4 パスワードを^い入れる。


「GIGA タブレットアカウントカード」にある
ID (アイディ) と PW (パスワード) を^い入
れよう。

ID と PW を^い入れたら、このボタンをおす。

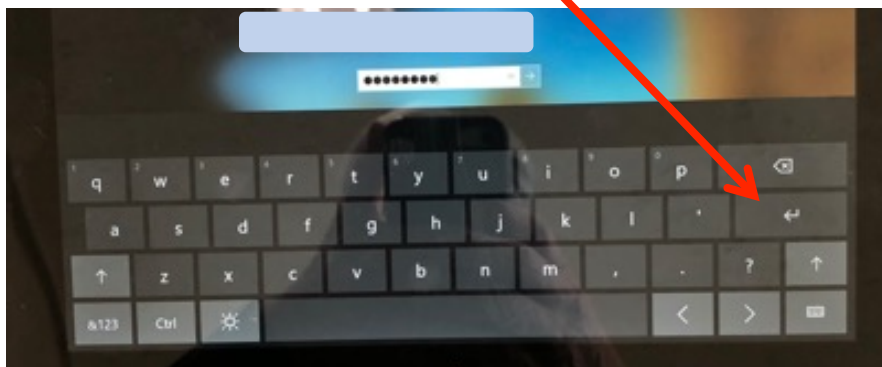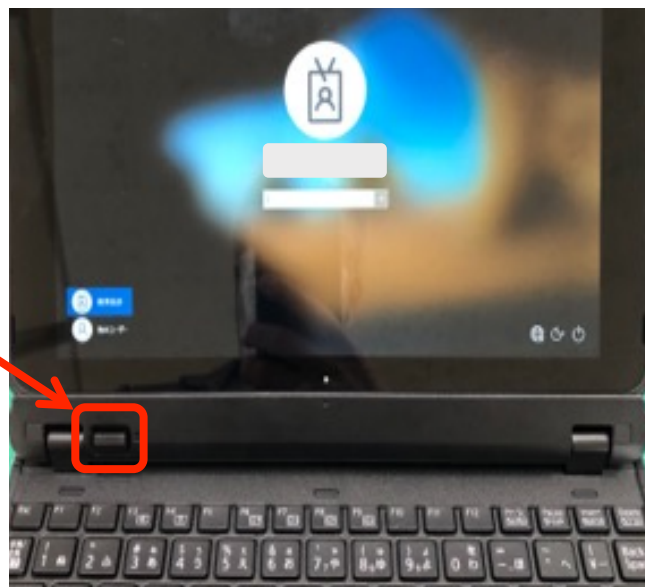


5 タブレットをシャットダウンしよう


① ^{ひだりした}左下のマークを **おす**。

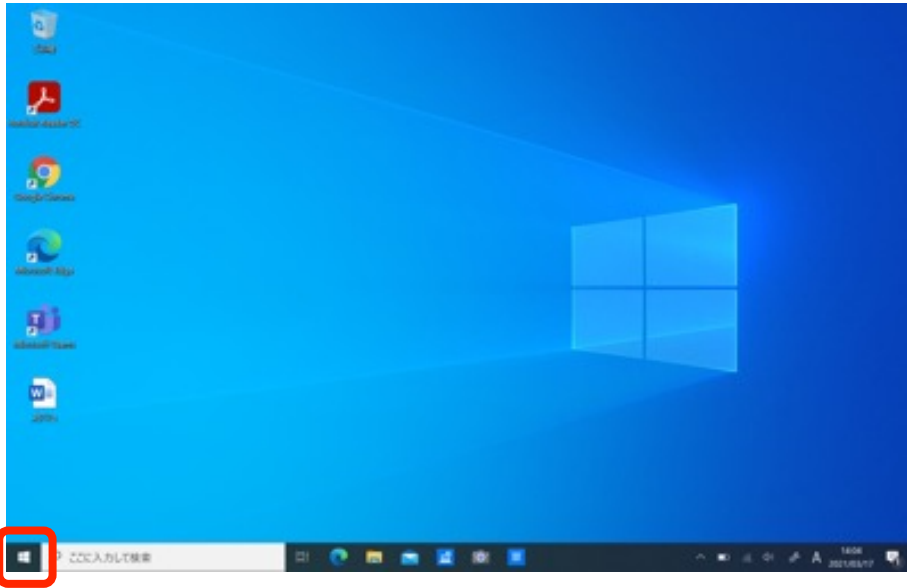

② でんげんマークを **おす**。

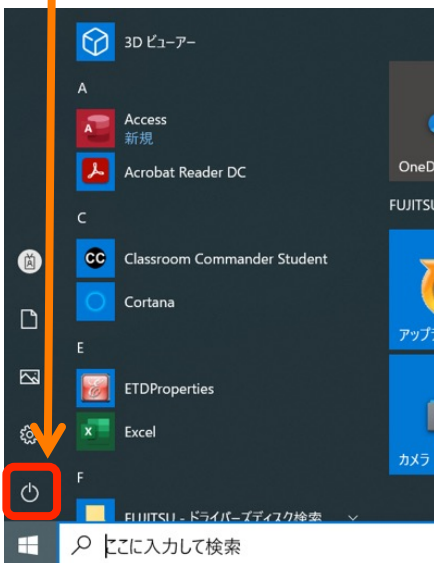

③ 「シャットダウン」を**おす**。

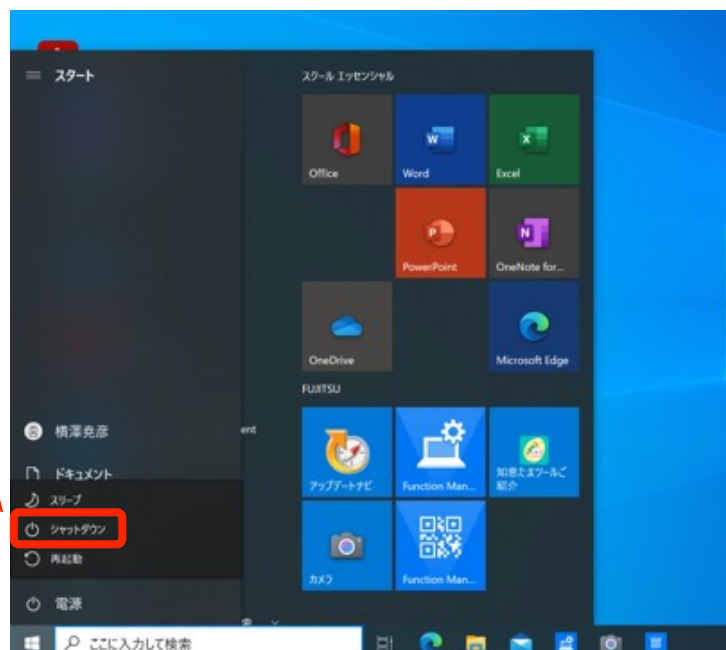

6 じゅうでんをしよう

①右のめん^{みぎ}のいちばん^{した}下のカバーをはずす

②まるい穴^{あな}に差し込む



③もう片方^{かたほう}をコンセントに さしこむ